

智能AR眼镜 产品使用说明书

JOVE Glasses S1




开始使用：


步骤1: 下载应用程序




步骤2: 眼镜描述

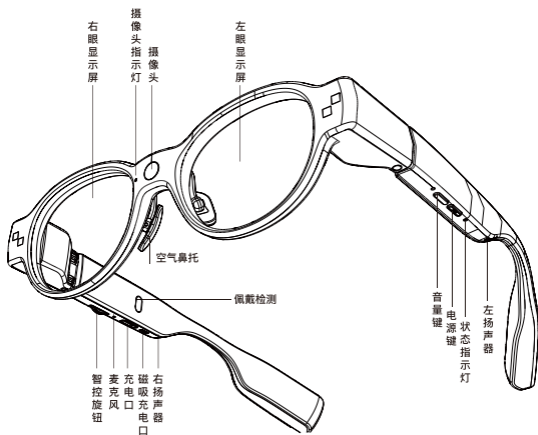

步骤3: 长按电源键3S设备开机

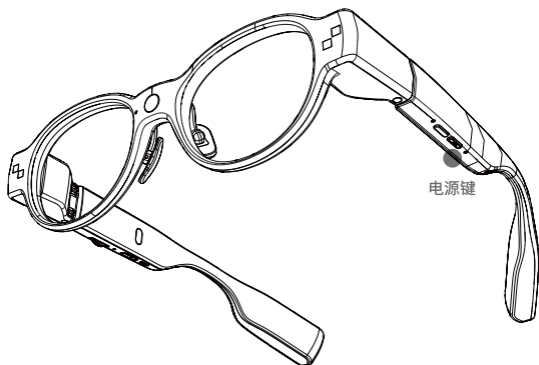


步骤4: 其他按键功能描述

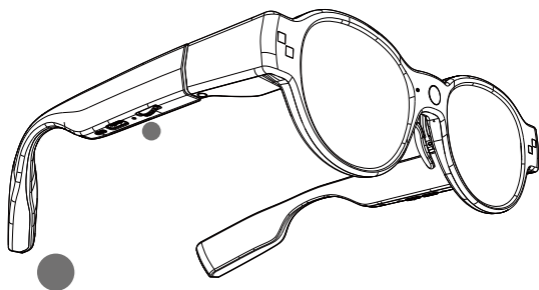

智控旋钮:

1. “滚动”进行选择。
2. “短按”确认。
3. “双击”返回上一级。
4. “长按”1.5s回到首页。

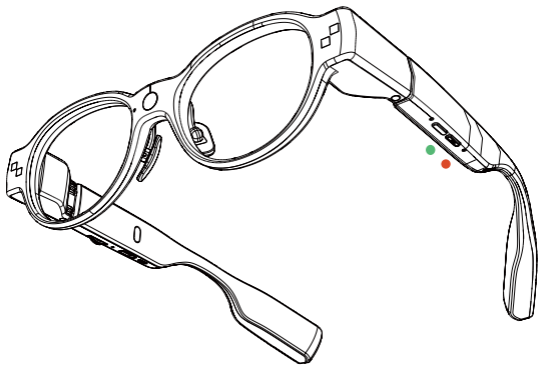

音量键:

“短按”调起音量调节页面，再次“短按”取消音量调节。

调起音量调节界面后，可通过“拨动”智控旋钮对音量大小进行调节。

“双击”在Camera功能界面做拍照模式和录像模式切换。文件管理页面双击做文件删除。




电源键:


“短按”熄灭/点亮屏幕。

“长按”3s开关机。

步骤5: 充电方式--直充

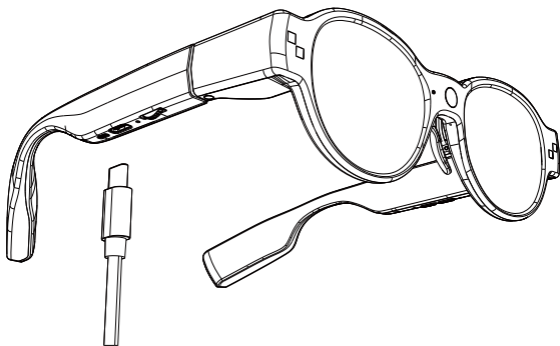

步骤6: 状态指示灯提示

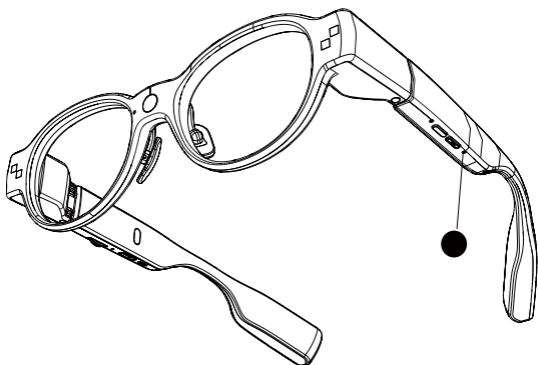

状态指示灯

蓝色：设备运行状态指示灯。

红色：设备充电状态指示灯。

绿色：设备充电满电状态指示灯。

红色（闪烁）：设备低电状态指示灯。

使用描述:

智能AR眼镜具有视频录制功能，配戴本产品可录制视频影音文件，并将数据存储在本产品内置的存储器中。可通过眼镜自带的播放器对影音文件进行查看或者播放，也可通过蓝牙/WiFi等无线功能将数据传输至手机中进行保存或播放。

配带电源适配器销售，消费者若使用电源适配器给本产品充电，则应购买获得CCC认证的电源适配器(适配器输出规格为DC 5V/1A)。如选用不符合要求的电源适配器，则可能引发起火、漏电、爆炸等安全风险。

视频录制时摄像头指示灯会闪烁，同时左/右眼显示屏亮屏。

咨询与服务: (官网网址)

健康与安全

警告:

- 1.为了避免个人伤害或财产损失的风险，请在使用本产品之前阅读并遵循以下健康和信息安全。
- 2.本产品仅供13岁及以上年龄的人群使用，13岁以下人群请勿使用本产品。
- 3.在使用本产品前，请仔细阅读说明书。并遵循智能AR眼镜app提供的所有说明和警告。

视力状况: 如果在本产品上安装了处方镜片，则仅适用于处方使用者。其他使用者使用带有处方镜片的本产品可能会导致视力矫正不足或损伤视力。

不适及其他情况

1. 如果您在佩戴本产品时，感到身体不适，请暂停使用本产品几分钟。如果身体持续感到不适，则请暂停使用本产品并咨询医疗专业人士。
2. 该产品含有发射无线电波的磁性材料和相关组件，可能会影响心脏起搏器或其他植入式设备的正常工作。(其他植入式设备如:助听器或胰岛素泵等医疗设备)
如果您有穿戴以上电子医疗设备，请在使用本产品前咨询医生或医疗设备制造商。使用过程中如果您穿戴的医疗设备受到干扰，请暂停使用本产品。
3. 驾驶机动车时请谨慎佩戴并使用本产品功能。本产品仅在不分散驾驶注意力的情况下使用。在驾驶时如果需要保持驾驶专注，则请暂停使用本产品。

航空安全限制:

本产品包含锂离子电池，禁止行李托运

安全使用:

健康与安全

1. 本产品是敏感的电子设备，不要对本产品进行加热、弯曲本产品的前架或折弯本产品的镜腿，否则会造成本产品损坏，甚至引发起火。
2. 本产品包含敏感的电子元件，不要过度跌落、撞击或摇晃。如果发现本产品已经损坏，请勿使用。

运行和存储温度:

1. 本产品推荐的正常运行温度范围在0°C至40°C之间，在推荐温度范围外使用本产品，可能会暂时影响电池寿命或产品性能。
2. 本产品推荐的存储温度范围在-20°C至50°C之间，请勿将本产品暴露在高于或低于推荐温度的存储环境中，以免造成设备损坏。

清洁:

请勿使用不洁布或磨料布清洁左右显示屏部位，以免造成左/右显示屏幕的永久性损伤；清洁本产品时，请不要使用湿布和清洁剂。

警告:

1. 不要将易燃液体、气体或具有爆炸性材料放置在本产品的包装隔间内。处于潜在爆炸性气体，液体或固体的环境中，请将本产品关机；
2. 本产品不具有防水功能，接触液体可能会损坏内部器件，导致设备损坏；若产品接触液体，则请将本产品关机并进行彻底干燥，并清除充电区域的残留物。

充电:

仅使用包装内提供的充电线为本产品充电。

请保持充电端口清洁，无残留物。

正常充电温度范围为0°C至40°C。

充电时请勿穿戴或清洁本产品。

定期检查本产品的充电口和充电线是否有损坏或磨损迹象。如果有任何部位损坏、破裂或器件外露，请勿使用。

电池注意事项:

1. 请勿私自尝试对本产品进行维修，若对本产品有任何疑问请访问官网获取支持。
2. 请将本产品远离火源和热源。
3. 本产品包含不可拆卸的锂离子电池，请勿私自尝试拆卸或更换电池。不合规的处理方式可能引发起火或烫伤。请勿拆卸、挤压、刺穿或短路本产品磁吸充电口和充电口。
4. 请勿将本产品留置于阳光直射的汽车内或暴露在超过50度的高温环境下炙烤或焚烧。
5. 请按照说明书和当地要求处理电池。
6. 如果电池发生漏液，请勿用手触摸。如果皮肤不小心接触电池漏液或电池漏液不小心溅射到眼睛，应立即用水对接触漏液部位进行冲洗，若身体接触漏液部位用水冲洗后暂未缓解不适则立即就医。
7. 若使用未经批准的配件，则会永久损坏本产品，造成保修服务失效。

软件:

不要尝试修改本产品附带的应用程序和产品固件。

本产品附带的应用软件受条件和条款的约束。

手机助手安装要求:一部带有Android 9以上操作系统的手机，手机能通过无线的方式接入网络。

售后服务:

本保修条款自购买之日起一年内有效。

保修条款不适用于授权渠道以外的其他购买渠道。

保修条款在购买凭证和购买时间有效的情况下才生效。

镜片部分造成的任何损坏不在本保修条款范围内。

如果您购买的本产品存在缺陷或故障，我们将提供修理、更换或更新本产品软件的服务。

保修及索赔:

1.如果对购买的本产品有任何疑问，请访问官网以获取有效的售后服务，并提交相关的信息。

2.如果保修及索赔经过认定有效，我们将更换或修理本产品。提供过修理或更换服务的本产品将不会延长保修期。

3.我们对任何数据丢失概不负责，除非此类损失是由我们所导致。我们不会因为您未遵守相关的注意条款而承担任何数据丢失的责任。

4.本保修不包含以下范围:

①.因误用、滥用、事故、火灾、盗窃、失踪、放置不当、电源浪涌、连接不适配电源或不稳定充电电压、病毒、恶意软件、故意或蓄意行为等造成的损坏。

②.未经授权进行本产品维护造成的损坏。

③.不符合本产品说明书/文档的使用规范造成的损坏。

④.如果产品被退回时标签被移除、损坏或篡改，或其他任何部位修改，则本产品保修条款无效。

 JOVE | 朱庇特